
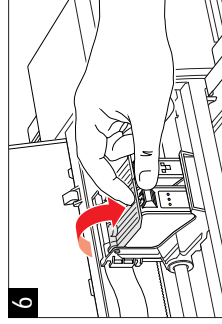
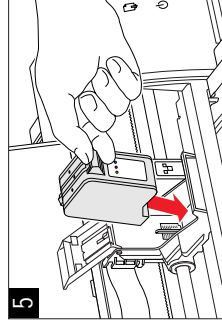
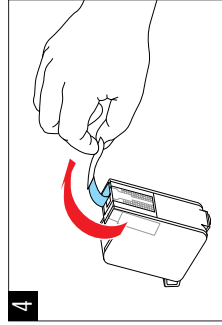
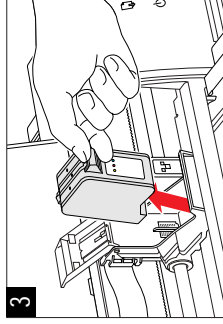
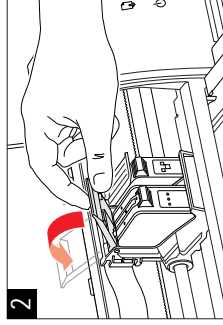


Color Ink Cartridge

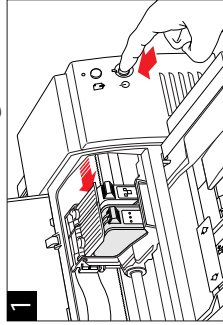

English

Do not slide the carrier by hand or you may damage the printer.

WARNING Ink may be harmful if swallowed. Keep cartridges out of the reach of children.

Français

Ne déplacez pas le chariot à la main : vous pourriez endommager l'imprimante.

ATTENTION L'encre, si elle est avalée, peut être nocive. Ne laissez pas les cartouches à la portée des enfants.

Deutsch

Bitte schieben Sie den Kartuschen-Träger nicht manuell hin und her, da hierdurch Ihr Drucker beschädigt werden kann.

ACHTUNG Das Verschlucken der Tinte kann gesundheitsschädigend sein. Bewahren Sie die Kartuschen daher stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Español

No deslice el carro manualmente para evitar dañar la impresora.







ADVERTENCIA La ingestión de tinta puede resultar nociva. Mantenga los cartuchos fuera del alcance de los niños.

日本語


キャリアを手で動かさないでください。プリンタが故障する可能性があります。

警告 インクは、誤って飲み込むと人体に有害です。インクカートリッジは、お子様の手の届かない場所に保管してください。

Black Ink Cartridge

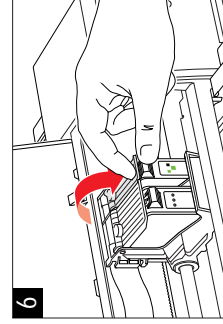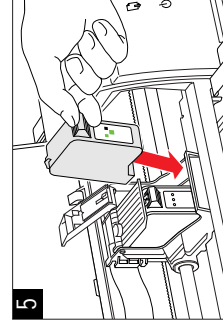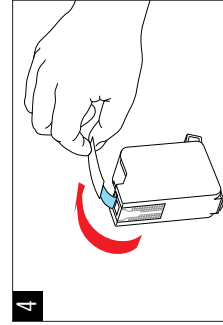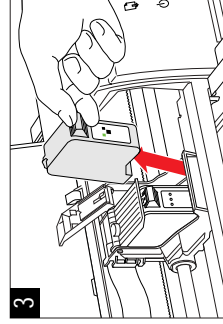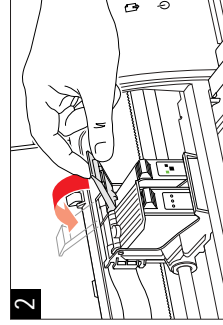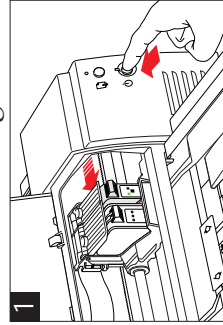

Ink-level Indicator Indicateur de niveau d'encre Anzeige für Tintenverrat Indicador del nivel de tinta インクレベル・インジケータ



Low on Ink
Encre épuisée
Nur noch wenig Tinte
Bajomiel de tinta
インク減少時の表示

